

Quick Setup Guide Guide de démarrage rapide Guía de configuración rápida

ED65D ED75D

The color and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

Français

La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle et ses spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour des raisons d'amélioration de la performance.

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Checking the Components Vérification des composants Comprobación de los componentes

Contact the dealer where you purchased the product if any components are missing. The appearance of the components may differ from the images shown. Components may vary depending on the country.

Components		Sold separately	
Quick setup guide Warranty card (Not available in some locations) D-SUB cable Power cord Remote Control	Batteries (Not available in some locations) Holder-Wire stand Holder-Ring (4EA) RS232C(IN) adapter	Wall-mount Kit HDMI cable HDMI-DVI cable PIM	Component cable DVI cable RS232C-Stereo cable RS232C(OUT) adapte

Français

Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. L'aspect réel des composants peut différer des illustrations.

Les composants peuvent être différents suivant le pays.

• RS232C(IN) Adaptateu

Composants		Vendu séparément	
 Guide de démarrage rapide Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions) Câble D-SUB 	Piles (Non disponible dans certaines régions) Serre-câble de maintien Anneau de maintien (4EA)	TROUSSE de montage muralCâble HDMICâble HDMI-DVIPIM	 Câble composant Câble DVI Câble stéréo RS232C RS232C(OUT) Adaptate

Español

• Télécommande

Componentes		se vende por separado	
 Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares.) Cable D-SUB • Cable D-SUB 	 Pilas (No disponible en todos los lugares.) Soporte con sujeción de cables Anilla de sujeción (4 c/u) Adaptador RS232C (IN) 	Juego de montaje mural Cable HDMI Cable HDMI-DVI PIM	 Cable de componentes Cable DVI Cable estéreo RS232C Adaptador RS232C (OUT)

IMPORTADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V. GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8 COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590 TEL: 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

Troubleshooting Dépannage Solución de problemas

English

Issues	Solutions			
The screen keeps switching on and off.	Check the cable connection between the product and PC, and ensure the connection is secure.			
No Cable Connected is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the device connected to the product is powered on.			
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.			
The images on the screen look distorted.	Check the cable connection to the product.			
The screen is not clear. The screen is blurry.	Adjust Coarse and Fine. Remove any accessories (video extension cable, etc) and try again. Set the resolution and frequency to the recommended level.			
The screen appears unstable and shaky.	Check that the resolution and frequency of the PC and graphics card are set within a range compatible with the product. Then, change the screen settings if required by referring to			
There are shadows or ghost images left on the screen.	the Additional Information on the product menu and the Standard Signal Mode Table.			
The screen is too bright. The screen is too dark.	Adjust Brightness and Contrast.			
Screen color is inconsistent.	Go to Picture and adjust the Color Space settings.			
White does not really look white.	Go to Picture and adjust the White Balance settings.			
There is no sound.	Check the connection of the audio cable or adjust the volume. Check the volume.			
The volume is too low.	Adjust the volume. If the volume is still low after turning it up to the maximum level, adjust the volume on your PC sound card or software program.			
The remote control does not work.	Make sure that the batteries are correctly in place (+/-). Check if the batteries are flat. Check for power failure. Make sure that the power cord is connected. Check for any special lighting or neon signs switched on in the vicinity.			


Français

Problèmes	Solution		
L'écran ne cesse de s'allumer et s'éteindre.	Vérifiez la connexion du câble entre l'appareil et le PC et assurez-vous qu'elle est solide.		
Le message No Cable Connected apparaît à l'écran	Vérifiez que l'appareil est correctement connecté avec un câble. Vérifiez que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.		
Mode d'affichage non optimal est affiché.	Ce message est affiché lorsqu'un signal de la carte vidéo excède la résolution et la fréquence maximales de l'appareil. Reportez-vous au Tableau des modes de signal standard et réglez la résolution et la fréquence maximales selon les spécifications de l'appareil.		
Les images à l'écran apparaissent déformées.	Vérifiez la connexion du câble à l'appareil.		
L'écran n'est pas clair. L'écran est flou.	Utilisez les options de réglage Grain et Affiné. Retirez tout accessoire (câble d'extension vidéo, etc) puis faites une nouvelle tentative. Réglez la résolution et la fréquence au niveau recommandé.		

Problemes	Solution			
L'écran apparaît instable et vacillant.	Vérifiez que la résolution et la fréquence du PC et de la carte vidéo se trouvent dans une plage compatible avec l'appareil. Puis modifiez les paramètres de l'écran au besoin en vous reportant à la section Information supplémentaire du menu de l'appareil et au Tableau des modes de signal standard.			
Des ombres et des images fantômes persistent à l'écran.				
L'écran est trop clair. L'écran est trop sombre.	Réglez les options Luminosité et Contraste.			
Les couleurs de l'écran ne sont pas constantes.	Allez à Image et réglez les paramètres de l'option Espace couleur.			
Le blanc n'est pas vraiment blanc.	Allez à Image et réglez les paramètres de l'option Équilibrage du blanc.			
Il n'y a pas de son.	Vérifiez la connexion du câble audio ou réglez le volume. Vérifiez le volume.			
Le volume est trop bas.	Réglage du volume. Si le volume est toujours bas même au niveau maximal, réglez le volume sur la carte son de votre PC ou de votre logiciel.			
La télécommande ne fonctionne pas.	Assurez-vous que les piles sont placées correctement (+/-). Vérifiez si les piles sont épuisées. Vérifiez s'îl y a une panne de courant. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté. Vérifiez si une éclairage spécial ou des enseignes au néon se trouve à proximité.			

Problemas	Soluciones			
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme.			
Cable no conectado se muestra en la pantalla.	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable. Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.			
Se muestra Modo no óptimo .	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto. Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.			
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto.			
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Ajuste Grueso y Fino. Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo. Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.			
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC y la tarjeta gráfica esté establecida en un intervalo compatible con el producto. A continuación, consulte la información adicional en el menú del producto y la Tabla de los modos de señal estándar para cambiar la configuración de la pantalla si fuera necesario.			
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.				
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el Brillo y el Contraste.			
El color de la pantalla no es uniforme.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Gama de colores.			
El color blanco no parece realmente blanco.	Vaya a Imagen y ajuste la configuración de Balance de blanco.			
No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen. Compruebe el volumen.			
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen. Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.			
El mando a distancia no funciona.	Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-). Compruebe si las pilas están descargadas. Compruebe si hay fallos en la alimentación. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado. Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.			

Reverse Side Arrière de l'appareil Parte posterior

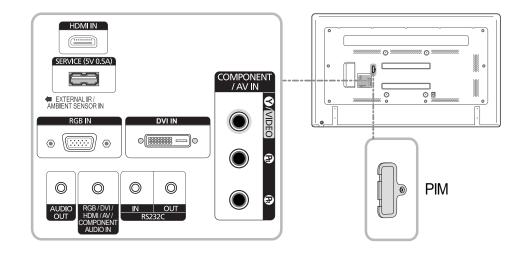

English

Port	Description
HDMI IN	Connects to a source device using an HDMI cable.
SERVICE (5V 0.5A)	This port is used to upgrade the software.
EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN	Supplies power to the External ambient sensor board or receives the light sensor signal. External ambient sensor: Sold separately
RGB IN	Connects to a source device using a D-SUB cable.
DVI IN	Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
AUDIO OUT	Connects to the audio of a source device.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT AUDIO IN	Connect to audio input using an audio cable.
RS232C IN	Connects to MDC using an DC222C stores adapter
RS232C OUT	Connects to MDC using an RS232C-stereo adapter.
PIM	Connects to a PIM. (Refer to the PIM user manual for details.)
COMPONENT / AV IN	Connects to a source device using the Component/AV cable.

Français

Port	Description			
HDMI IN	Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI.			
SERVICE (5V 0.5A)	Ce port permet de mettre à niveau le logiciel.			
EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN	Alimente la carte de capteur externe de luminosité ambiante ou reçoit le signal de capteur lumineux. Capteur externe de luminosité ambiante : vendu séparément			
RGB IN	Se connecte à un périphérique source à l'aide d'un câble D-SUB.			
DVI IN	Se connecte à une source à l'aide d'un câble DVI ou HDMI-DVI.			
AUDIO OUT	Se connecte à la prise audio d'une source.			
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT AUDIO IN	Connexion à une entrée audio à l'aide d'un câble audio.			
RS232C IN	C			
RS232C OUT	Se connecte au contrôle multiécran (MDC) à l'aide d'un adaptateur stéréo RS232C.			
PIM	Se branche à une PIM. (Reportez-vous au guide de l'utilisateur de la PIM pour de plus amples renseignements.)			
COMPONENT / AV IN Se connecte à un périphérique source à l'aide du câble AV/de composant.				


Español

Puerto	Descripción
HDMIIN	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.
SERVICE (5V 0.5A)	Este puerto se utiliza para actualizar el software.
EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN	Suministra alimentación a la placa del sensor ambiental externo o recibe la señal del sensor de luz. Sensor ambiental externo: se vende por separado
RGB IN	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable D-SUB.
DVI IN	Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable DVI o un cable HDMI-DVI.
AUDIO OUT	Conexión del audio de un dispositivo de origen.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT AUDIO IN	Conecta con una fuente de entrada de sonido mediante un cable de audio.
RS232C IN	G . MDG . I'
RS232C OUT	Conecta a MDC mediante un adaptador estéreo RS232C.
PIM	Conecta PIM. (Consulte el manual del usuario de PIM para obtener más información.)
COMPONENT / AV IN	Conexión de un dispositivo de origen mediante el cable componentes/AV.

Connecting and Using a Source Device Connexion et utilisation d'un périphérique source Conexión y uso de un dispositivo fuente

Connecting to a PC

Connexion à un PC Conexión a un PC

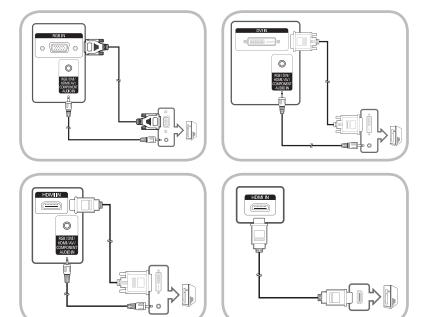


Connecting the Power

Conexión de la alimentación

Branchement du cordon d'alimentation


Connecting to an Audio System


Connexion à un système audio Conexión a un sistema de audio

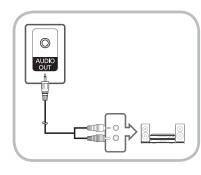



Connecting to a Video Device

Connexion à un périphérique vidéo Conexión a un dispositivo de vídeo

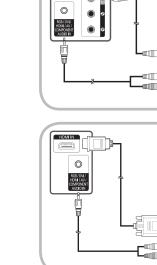

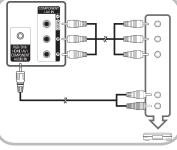


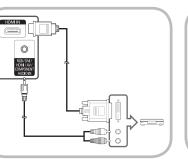

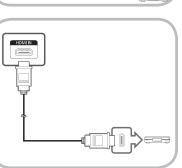

Using Serial MDC

Utilisation de Serial MDC Utilización de Serial MDC

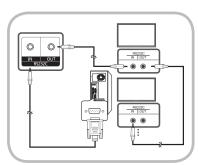

For details on how to use the MDC program, refer to Help after installing the program. The MDC program is available on the

Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Español

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa.

Specifications Spécifications Especificaciones

Model Name Nom du modèle Nombre del modelo		ED65D	ED75D	
Panel Panneau Panel	Size Taille Tamaño Display area Zone d'affichage	65 Class (64.5" / 163 cm) Classe 65" (64.5" / 80 cm) Clase 65 (163 cm / 64.5") 1431.4 mm (H) x 806.5 mm (V) 56.4 inches (H) x 31.8 inches (V) 1431.4 mm (H) x 806.5 mm (V) 56.4 pouces (H) x 31.8 pouces (V)	75 Class (75" / 189 cm) Classe 75" (75" / 189 cm) Clase 75 (189 cm / 75") 1653.3 mm (H) x 931.3 mm (V) 65.1 inches (H) x 36.7 inches (V) 1653.3 mm (H) x 931.3 mm (V) 61.1 pouces (H) x 36.7 pouces (V)	 Plug-and-Play This monitor can be installed and used with any Plug-and-Play compatible systems. Two-way data exchange between the monitor and PC system optimizes the monitor settings. Monitor installation takes place automatically. However, you can customize the installation settings if desired. Panel Dots (Pixels) Due to the nature of the manufacturing of this product, approximately 1 pixel per million (1ppm) may be brighter or darker on the LCD panel. This does not affect product performance.
	Área de visualización	143.14 cm (H) x 80.65 cm (V)	165.33 cm (H) x 93.13 cm (V)	- This device is a Class A digital apparatus.
Dimensions (W x H x P)		1467.5 x 848.0 x 65.0 mm 57.8 x 33.9 x 2.6 inches 1467.5 x 848.0 x 65.0 mm	1675.0 x 958.5 x 65.0 mm 65.9 x 37.7 x 2.6 inches 1675.0 x 958.5 x 65.0 mm	- Prêt à l'emploi
Dimensiones (An x Al x Pr) Weight (without stand) Poids (sans le socle) Peso (sin el soporte)		57.8 x 33.9 x 2.6 pouces 146.75 x 84.80 x 6.50 cm	65.9 x 37.7 x 2.6 pouces 167.50 x 95.85 x 6.50 cm	Le moniteur peut être installé et utilisé avec des systèmes Prêt à l'emploi (Plug-and-Play) com- patibles. L'échange de données bi-directionnel entre le moniteur et le système PC optimise les réglaces du moniteur.
		26.8 kg / 59.1 lbs 26.8 kg / 59.1 lbs 26.8 kg	28.8 kg / 63.5 lbs 28.8 kg / 63.5 lbs 28.8 kg	L'installation du moniteur s'opère automatiquement. Toutefois, vous pouvez personnaliser les réglages de l'installation si vous le souhaitez. - Points du panneau (pixels)
			ce the standard voltage may differ from	Étant donné la nature de la fabrication de cet appareil, environ 1 pixel par million (1 ppm) peut apparaître plus clair ou plus sombre sur le panneau. Ce phénomène n'affecte pas le rendement de l'appareil.
Power Supply Alimentation électrique Alimentación eléctrica		Ce produit fonctionne avec une tension le pays, consultez la fiche apposée à l'arr	de 100 à 240 V. La tension pouvant différer selon ière du produit. jue el voltaje estándar puede ser diferente en	- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie A.
Environmental considerations Considérations environnementales Consideraciones medioambientales Consideraciones medioambientales Operating Utilisation Funcionamiento Storage Rangement Almacenamiento		Température : 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)	C) / Humidity: 10 % – 80 %, non-condensing / Humidité: 10 % ~ 80 %, sans condensation / Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación	- Plug & Play Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
		Température : -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C	5°C) / Humidity : 5 % – 95 %, non-condensing c) / Humidité : 5 % – 95 %, sans condensation) / Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación	 - Puntos del panel (píxeles) Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por cada millón (1 ppm) puede parecer más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto. - Este dispositivo es un aparato digital de Clase A.

| Español

Advertencia! Instrucciones importantes de seguridad

(Lea la sección apropiada que corresponde a la marca del producto Samsung antes de intentar instalar el producto.)

» Las ranuras y aberturas existentes en la unidad y en la parte trasera o inferior se facilitan para proporcionar la ventilación

» El aparato debe conectarse a una toma o enchufe PRINCIPAL con toma de tierra (Sólo equipos de Clase I). O bien usar

» Si la unidad está conectada a la toma de CA, no se desconecta de la fuente de alimentación CA ni siguiera si se apaga

» El producto debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor, como por ejemplo radiadores, rejillas de calefacción o cualquier

» No coloque recipientes con aqua sobre este aparato (jarrones, etc.), ya que podría representar riesgo de incendio o descarga

» Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal

ímbolo indica que dentro existe alta

ión. Resulta peligroso tener cualquier tipo

te símbolo advierte de que, junto con

ortante relacionada con su

e producto, se incluye documentaciór

PRECAUCIÓN

TERIOR) NO HAY PIEZAS OLIE SE PLIEDAN REPARAR

I EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A

» No instale este equipo en espacios cerrados como una carcasa o similar

eléctrica. (Evite que cualquier líquido gotee o salpique sobre el aparato)

- Utilice únicamente el adaptador de CA con su producto Samsung.
- No utilice el cable de alimentación cara una

necesaria. Las ranuras y orificios de ventilación no deben estar nunca tapados ni cubiertos.

únicamente enchufes y cajas que dispongan de toma de tierra (Sólo equipos de Clase I).

ÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE

ERSONAL CUALIFICADO.

» Si su equipo usa un adaptador de CA:

debe estar siempre fácilmente accesible.

NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

| English

Warning! Important Safety Instructions

propriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)

s symbol indicates that high voltage is prese

act with any internal part of this product.

ntenance has been included with this

ymbole indique la présence d'une tension ée à l'intérieur. Il est dangereux d'établir

quelconque contact avec des pièces

symbole vous avertit qu'une

oduit a été fournie avec ce dernier.

ide. It is dangerous to make any kind of

s symbol alerts you that important

CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

UTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO ERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER ALL SERVICING TO JALIFIED PERSONNEL.





- Only use the AC adapter with your product by Samsur - Do not use the power cord with other products. - Only use the AC adapter with your product by Samsung.

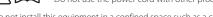


- » Do not install this equipment in a confined space such as a case or similar.
- » The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. The slots and openings must never be blocked or covered.
- » The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- » Do not place a water containing vessel (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock. (Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing)
- » The apparatus must be connected to an earthed MAINS socket-outlet (Class I Equipment only). Or Use only a properly
- grounded plug and receptacle (Class I Equipment only).


 » To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug
- » As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off
- this unit by POWER.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

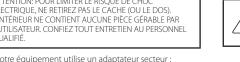

» Si votre équipement utilise un adaptateur secteur : - Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre produit par Samsung.

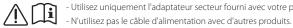

- » N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'un élément de type boîtier.
- » Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Les logements et les ouvertures ne doivent jamais être obstrués et/ou recouverts.
- » Évitez de placer le produit à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les arrivées d'air chaud ou tout autre dispositif dégageant de la chaleur.
- » Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- (L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures) » L'équipement doit être connecté à une prise secteur reliée à la terre (appareils de classe l'uniquement). Ou bien, utilisez uniquement un boîtier de connexion correctement relié à la terre (appareils de classe l'uniquement).
- » Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être
- » Tant que cet équipement est connecté à la prise murale, il n'est pas déconnecté de la source de courant alternatif même si
- vous le désactivez en appuyant sur le bouton marche/arrêt

PowerSaver PowerSaver Ahorro de energía

PowerSaver PowerSaver Ahorro de energía		Normal Operation Fonctionnement normal Funcionamiento normal			Power saving mode (SOG Signal : Not Support the DPM Mode) Mode d'économie d'énergie (signal SOG :mode DPM non pris en charge)	Power off Mise hors tension Apagado	Power off (Power Button off) Mise hors tension (Bouton de mise hors tension)
		Rating Classement Clasificación	Typical Typique Normal	Max Max. Máx.	Modo de ahorro de energía (Señal SOG:no admite el modo DPM)		Apagado (Botón de alimentación apagado)
Power Indicator	Power Indicator Off		Blinking	On	Off		
Témoin d'aliment	ation	Sous tension			Clignotement	Sous tension	Sous tension
Indicador de ence	endido	Encendido			Parpadeo	Encendido	Encendido
Power Consumption Consommation	ED65D	215 W	180 W	235 W	1 W	1 W	0 W
d'énergie Consumo de energía	ED75D	280 W	247 W	310 W	1 W	1 W	0 W

(USA only)

Dispose unwanted electronics through an approved recycler. To find the nearest recycling location, go to our website: www.samsung.com/recyclingdirect or call, (877) 278 - 0799

FCC Class A Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- » Reorient or relocate the receiving antenna.
- » Increase the separation between the equipment and receiver.
- » Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- » Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult with your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal ${\tt Communications Commission. It is a vailable from the U.S. Government Printing Office. Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-1000 and the properties of the propertie$

The party responsible for product compliance:

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive Suite #290, Irvine, CA92612 USA

Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product. Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the

ampere rating of the computer convenience outlet is equal or exceeds the monitor voltage rating. For 120 Volt applications, use only LIL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type(parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

This television receiver provides display of television closed captioning in accordance with Section 15.119 of the FCC rules (TV broadcast receivers with picture screens 13 inches or larger in diameter models only)

ICES-003 Class A Notice - Avis NMB-003, Classe A

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-003, Classe B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Important Safety Instructions(UL Only)

- 1. Read these instructions
- 2. Keep these instructions
- 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth. 7. Do not block any ventilation openings, Install in accordance with the
- manufacturer's instructions.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Contacter SAMSUNG WORLDWIDE

Download the user manual from the website for further details.

0800 333 3733

800-10-7260

01 8000 112 112

Bogotá 600 12 72

0-800-507-7267

1-800-751-2676

1-800-10-7267

1-800-299-0013

800-27919267

1-800-234-7267

001-800-507726

009 800 542 000

1-800-682-3180

000 405 437 33

0-800-100-5303

0-800-777-08

800-7267

01-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864)

800-6225

Country

CANADA

BOLIVIA

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

DOMINICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

JAMAICA

MEXICO

PANAMA

PARAGUAY

PUERTO RICO

URUGUAY

VENEZUELA

TRINIDAD & TOBAGO

PERU

NICARAGUA

ARGENTINE

Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE

Customer Care Center

1-800-SAMSUNG (726-7864)

1-800-SAMSUNG (726-7864)

800-SAMSUNG (726-7864)

0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)

Téléchargez le manuel de l'utilisateur du site Web pour obtenir de plus amples détails. - Descarque el manual del usuario desde el sitio web si necesita más información

Web site

http://www.samsung.com/us http://www.samsung.com/ca (English)

http://www.samsung.com.ai

http://www.samsung.com

tp://www.samsung.com.br

http://www.samsung.com/cl

http://www.samsung.com/cl

http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish)

ttp://www.samsung.com/latin_en (English)

http://www.samsung.com/latin_en (English)

http://www.samsung.com/latin_en (English) http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/latin_en (English)

http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/latin_en (English)

http://www.samsung.com/latin_en (English)

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com.py

http://www.samsung.com/pe

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ve

http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/latin (Spanish)

http://www.samsung.com/ca_fr (French)

- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type
- plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs,
- convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped

WARNING: To prevent damage which may result in fire or electric

shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

MPR II Compliance (MPR II applied model only)

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

ENERGY STAR qualified model only

As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product model meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.





Contains Mercury, Dispose According to Local, State or Federal Laws